
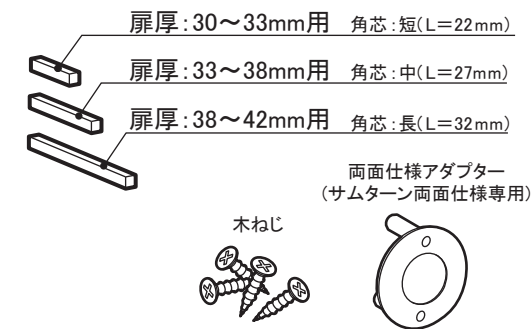


鎌錠・セット内容と各部の名称

KM-17/KM-18/KM-19/KM-20/KM-23/KM-24

●取付け方法

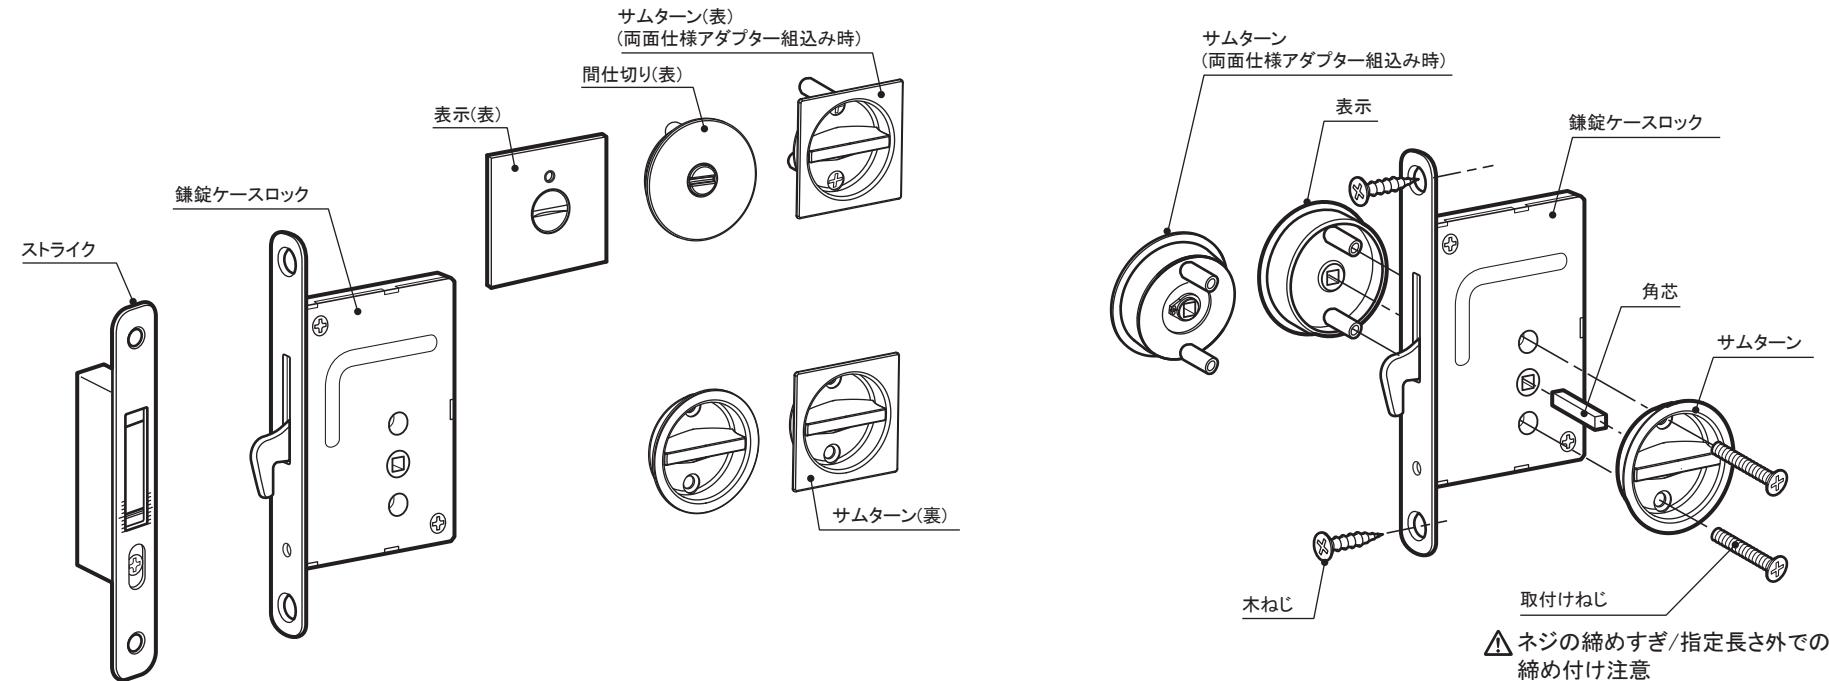


サムターン両面仕様専用 取付けねじ: 極短(L=5mm)
※サムターン両面仕様アダプターを組立てる為に使用。

サムターン両面仕様専用 取付けねじ: 短(L=10mm)
※サムターン両面仕様の扉厚30～34mmのみに使用。
ねじの締めが悪い場合、L=15mmのねじをご使用ください。

扉厚: 30～35mm用 取付けねじ: 中(L=15mm)
※サムターン両面仕様の取付け時は、扉厚34～39mmで使用。
ねじの締めが悪い場合、L=20mmのねじをご使用ください。

扉厚: 35～42mm用 取付けねじ: 長(L=22mm)
サムターン両面仕様ねじ: 長(L=20mm)
※サムターン両面仕様の取付け時は、扉厚39～42mmで使用。

●施錠のチェック

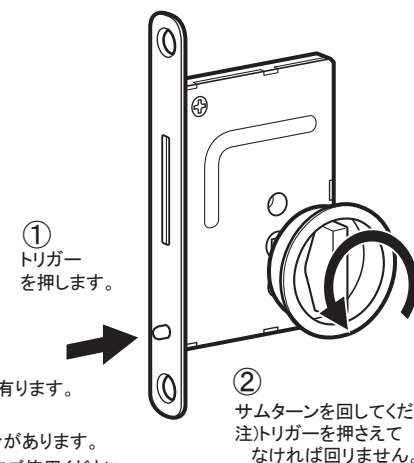

角芯は適切な長さを選んでご使用ください。

- 指定より角芯が短い場合
～接続不足にてサムターンが空転し、施・解錠が出来なくなる恐れがあります。
- 指定より角芯が長い場合
～錠セットがガタついたり、角芯の圧迫により錠の動きが悪くなる場合があります。
※指定された角芯で錠の動きが悪い場合、その角芯より5mm短い角芯をご使用ください。

⚠ 注意

- 取付けの際は、取扱説明書をご確認の上、正しく施工してください。また取付け後、必ず動作確認をしてください。
- 商品の取扱説明書は、取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
- 屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損しやすくなりケガをするおそれがあります。


お手入れ方法について

- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5～10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等のご使用にならないでください。

ストライクの調整方法


1.前後調整

前後調整ネジをプラスドライバーで回し、隙間を調整します。

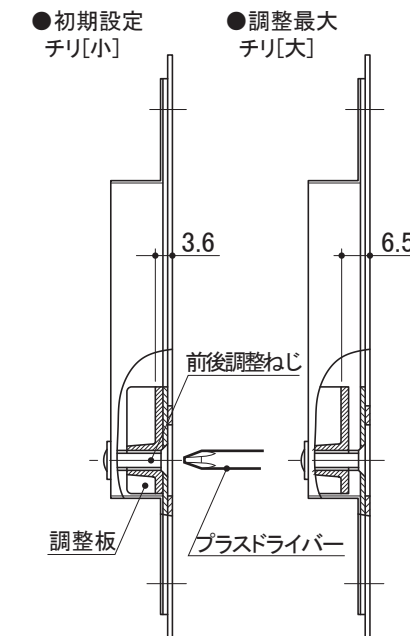


2.上下調整

フロント用木ねじを一旦緩め、受箱を上下に動かし調整します。位置が決まったら、フロント用木ねじを締付けて固定します。

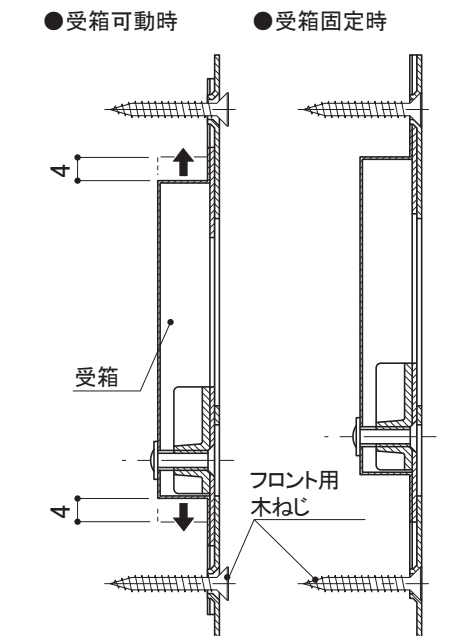


表示器取付け位置

- 鎌を出した状態
表示"赤"
表示器すりわり"横"
サムターン"横"

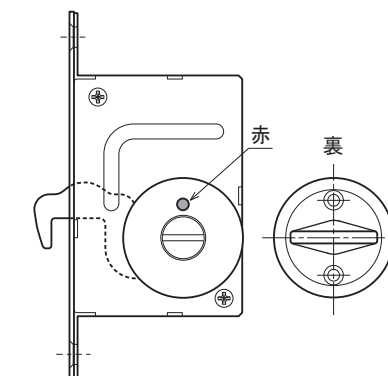


- 鎌を格納した状態
表示"白"
表示器すりわり"縦"
サムターン"縦"

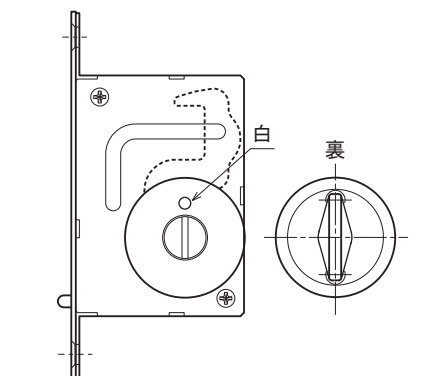

●サムターン両面仕様の組立て方法

(対応品番: KM-17/KM-18/KM-19/KM-20)

サムターンの裏側にアダプターを下図の様に重ねあわせて、付属の取付けねじ-極短(一番短い皿ネジ)2点にて組付けます。
組付けが出来たら必ず、サムターンを回して作動を確認してください。

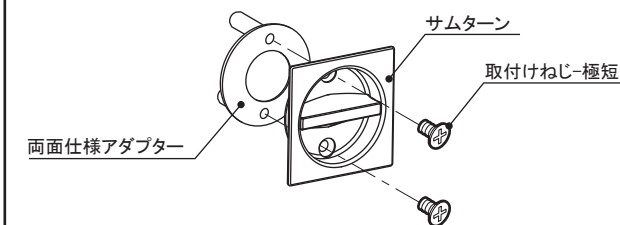

※サムターンは両面共に同じ物ですので、どちらにアダプターを付けても構いません。

