



製品仕様 / Product Specification / 产品规格


耐荷重 / Load capacity / 耐荷重: 588N (60kgf)

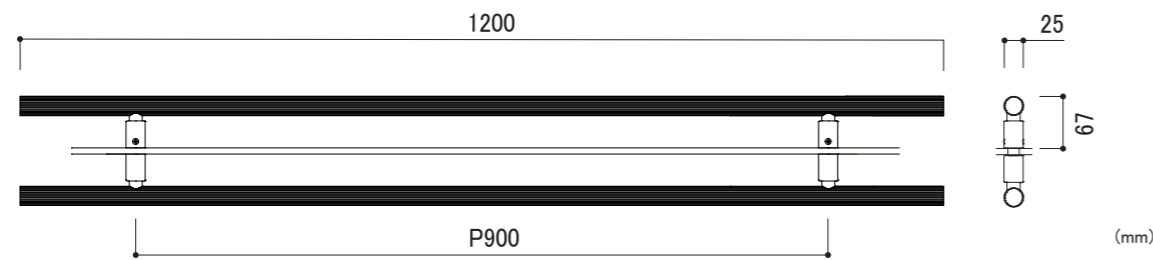

同梱部品(必ずご確認ください) / Package Contents(Please confirm) / 配套产品 (请务必确认)

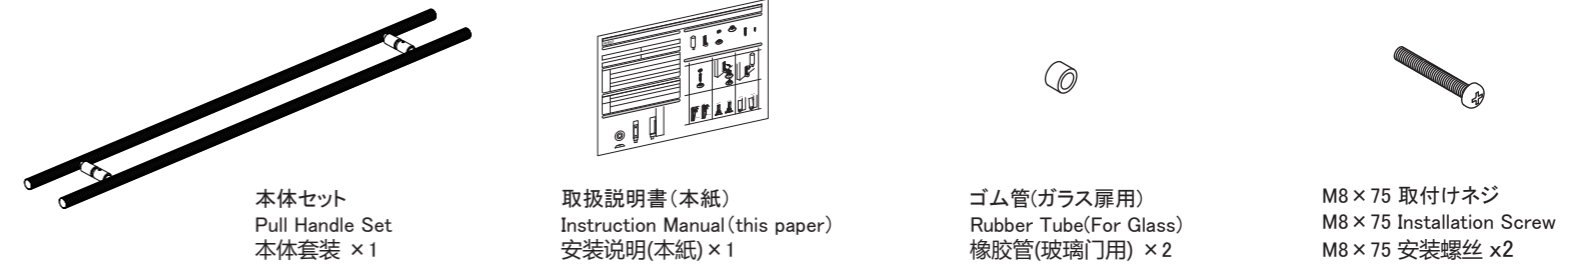

取付け手順 / Installation Procedure / 安装顺序

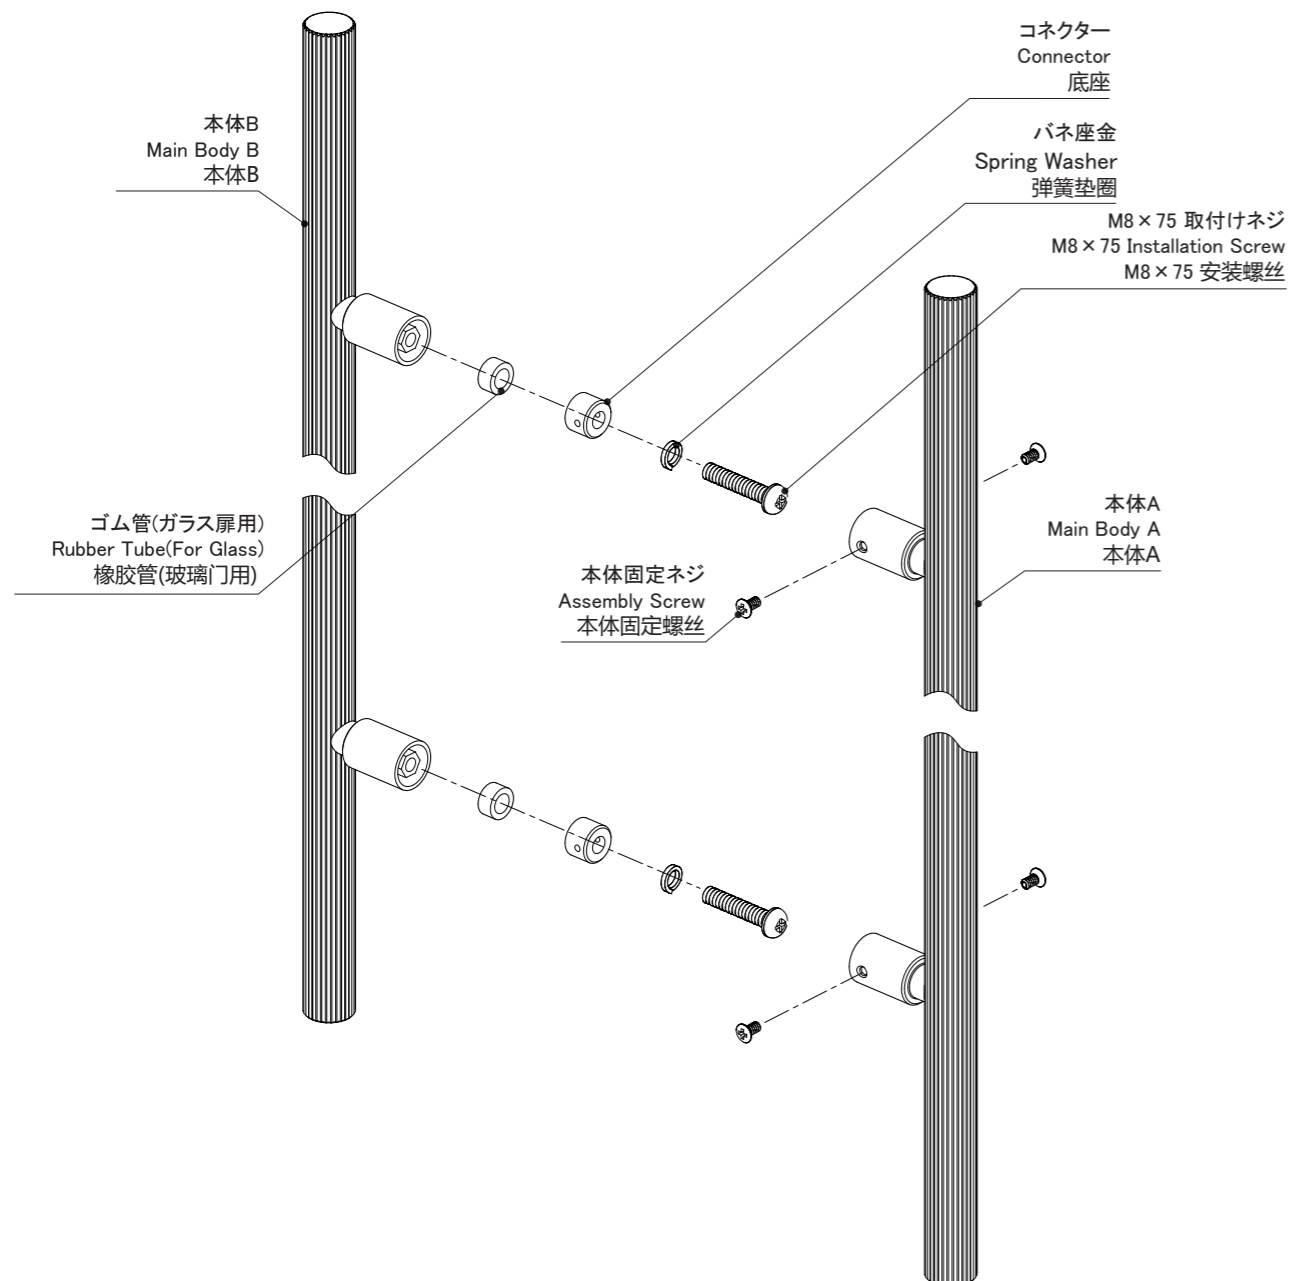

◎ 取付け手順 / Installation Procedure / 安装顺序

- ① 本体セットに仮固定された本体固定ネジとM8×75取付けネジを外し、本体Aと本体Bをコネクターから取り外します。
- ② 扉の取り付け穴に合わせ、本体BとコネクターをM8×75取付けネジとバネ座金にて取付けます。  
(ガラス扉の場合は、ガラスにφ16穴を開けゴム管を挿入した後、本体BとコネクターをM8×40取付けネジとバネ座金にて取り付けます。)
- ③ コネクターに本体Aを差し入れ、本体固定ネジで取付けます。

- ① Remove the assembly screws and M8×75 installation screws from the pull handle and separate Main Body A and B of the pull handle from the connector
- ② Align Main Body B and Connector with the installation hole on the door and fix them in place with the M8×75 installation screws and washers provided  
(For glass door installation, please insert the rubber tubes into the φ16 hole opening and fix the Main Body B and Connector in place with the M6×35 installation screws and washers provided)
- ③ Cover the connector with Main Body A side of the pull handle and secure it in place with the assembly screws

- ① 拆下临时固定在本体套装上的本体固定螺丝和M8×75安装螺丝，然后从底座上拆下本体A和本体B。
- ② 与门上的安装孔对齐，并使用 M8×75 安装螺丝和弹簧垫圈连接本体 B 和底座。  
(安装在玻璃门时，在玻璃上开一个φ16孔，并插入橡胶管后，用M8×40安装螺丝和弹簧垫圈连接本体B和底座)
- ③ 将本体A 插入底座，然后用本体固定螺钉固定。